


各部の機能

機能モードを選択します。 現在の選択状態/内容を表示します。 数字を入力するときに押します。

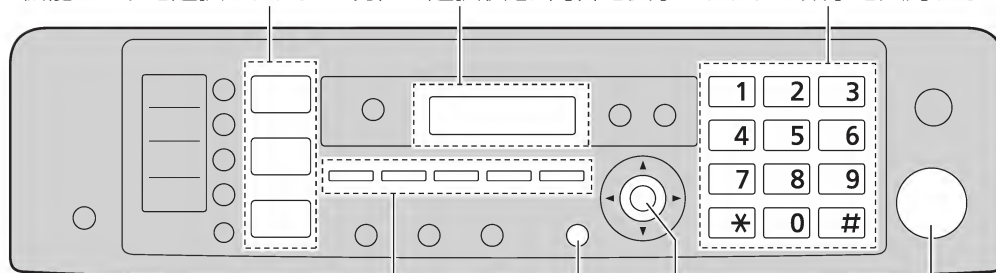


コピーサイズ、濃度、
画質、ズーム、
レイアウト、Eメール送信、
着信メモリー

機能を設定します。
機能設定を開始
または終了します。

操作を開始するときに
押します。

原稿セット方法


原稿台ガラスの使用

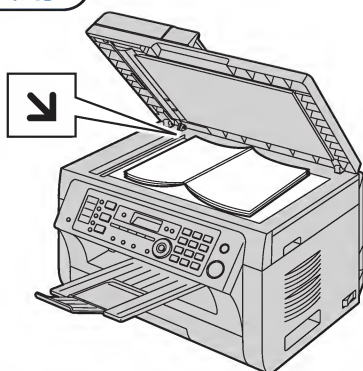

1 カバーを開ける。

2 原稿を下向きにして原稿台ガラスに置く
▼マークに原稿をあわせる。

自動原稿送りの使用

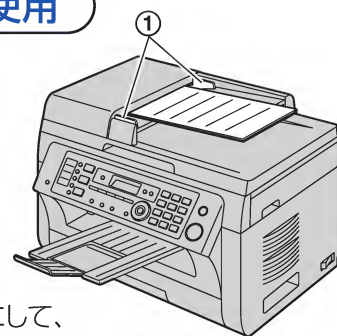


1 読み取る面を上向きにして、
原稿を自動原稿送り装置に差し込む。


2 原稿ガイド①の幅を調整して、
原稿の実際のサイズに合わせる。

コピーをする

1 原稿をセットする。

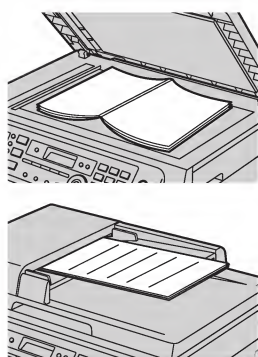


2 【コピー】を押す。

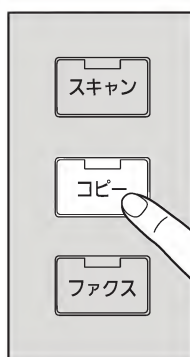

3 必要に応じ、コピー
設定を変更する。…①②


4 枚数を入力して
【スタート】を押す。…③④

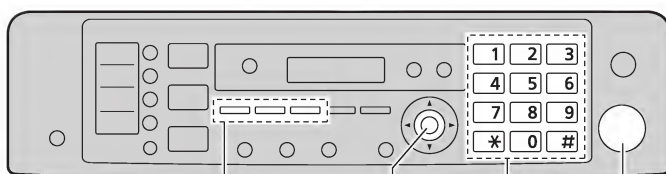


① 【コピーサイズ】
【読取画質】
【読取濃度】
② 【セット】
③ テンキー
④ 【スタート】

電話をかける


1 ハンドセットを取る。

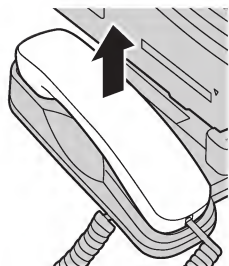


2 電話番号を押す。

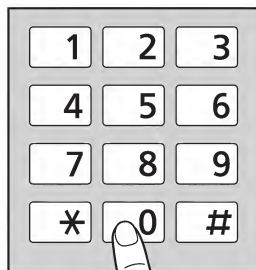

3 ハンドセットを戻す。
(通話終了)

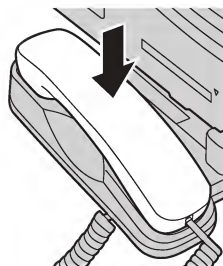

再ダイヤルする

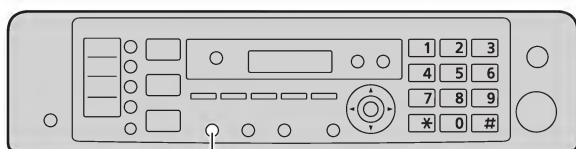

①【再ダイヤル】


- ・ハンドセットを取る。
- ・【再ダイヤル】を押す。…①
- ・ハンドセットを戻す。
(通話終了)

スキャナーを使う(親機)

ご使用されるコンピューターにMulti-Function Station(CD-ROM)をあらかじめインストールしてください。

インストールに関する詳しい情報は、取扱説明書をご参照ください。


1 原稿をセットする。

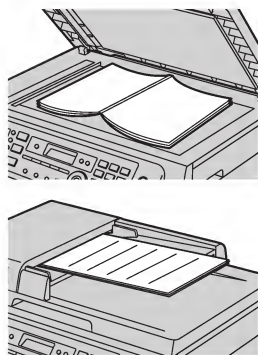


2 【スキャン】を押す。



3 スキャンモードを選択し、
【セット】を押す。
…①②

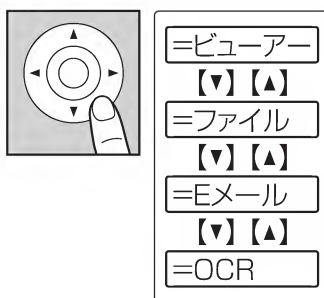


4 接続先を選択し
【セット】を押す。
…③④

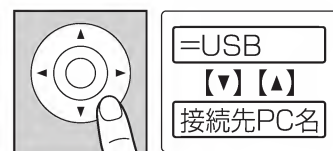

5 必要に応じ、
スキャン設定を
変更する。
【▶】を押し
【▼】または【▲】を
繰り返し押して
目的の設定をする。

6 自動原稿送り装置を使う場合は【スタート】を押す。
原稿台ガラスを使う場合は1枚目は【スタート】を
押して、2枚目以降は【セット】を押す。
すべての原稿読取が完了したら【スタート】を押す。
…④⑤

7 スキャン終了後
【ストップ】を押す。
…⑥

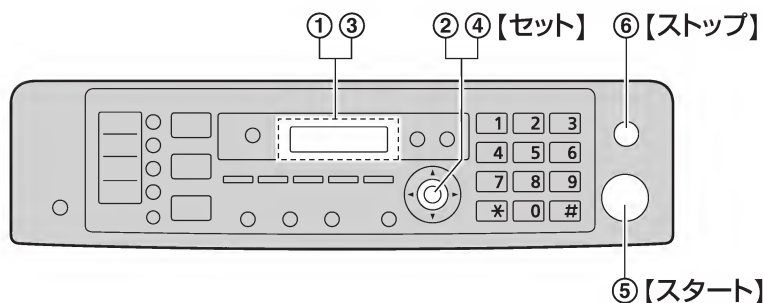


⑤【スタート】

ファクスをする

■ 手動送信

1 原稿をセットする。

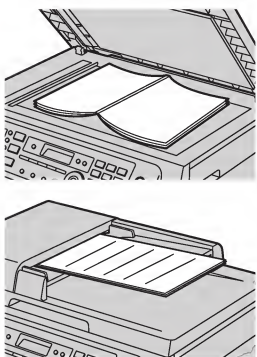


2 【ファクス】を押す。



3 必要に応じ、読取画質と濃度の設定を変更する。
...①②

4 ファクス番号をダイヤルして【スタート】を押す。
...③④

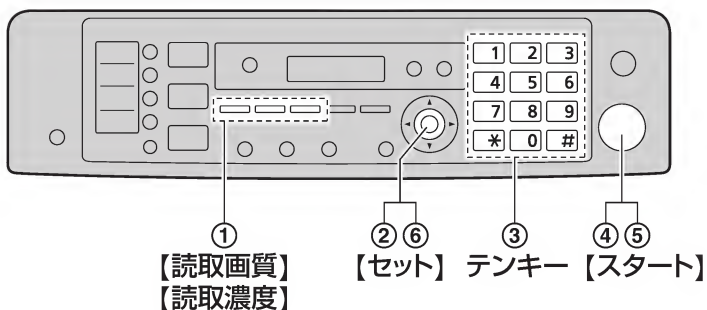

5 ファクス送信先再入力メッセージが表示される。
ファクス番号をダイヤルする。...③

6 【スタート】を押す。
...⑤

7 送信先を確認する。
自動原稿送り装置を使う場合は【スタート】を押す。
原稿台ガラスを使う場合は1枚目は【スタート】を押して、2枚目以降は【セット】を押す。
すべての原稿読取が完了したら【スタート】を押す。
...⑤⑥

■ ワンタッチ送信&電話帳送信

1 直接ダイヤルと同じく1～3の手順で進める。

2 ファクス番号を入力する。

ワンタッチ送信の場合


- ・ワンタッチキー1～3の目的キーを押す。
- ・ワンタッチキー4～6の目的キーを押す。
この場合は【シフト】を押してワンタッチキーを押す。...④

電話帳使用の場合

- ・【▶】を押してから、【▼】または【▲】を繰り返し押して目的の項目を表示する。...①

3 【スタート】を押す。...②

4 送信先確認表示で送信先を確認する。
自動原稿送り装置を使う場合は【スタート】を押す。
原稿台ガラスを使う場合は1枚目は【スタート】を押して、2枚目以降は【セット】を押す。
すべての原稿読取が完了したら【スタート】を押す。
...②③

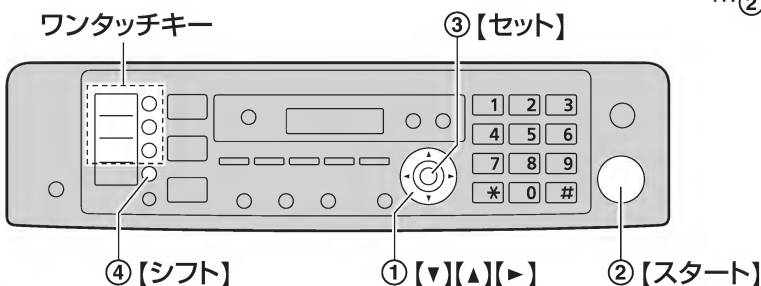


この機能を使用する前に送信先の名前と電話番号をワンタッチダイヤルと電話帳に登録ください。

プリントする(Windowsアプリケーション)

ご使用されるコンピュータにMulti-Function Station(CD-ROM)をあらかじめインストールしてください。



- 1 印刷するドキュメントを開く。
- 2 [ファイル]メニューから[印刷]を選択する。
- 3 プリンター一覧から本機の名前を選択する。
- 4 [印刷]もしくは[OK]をクリックする。

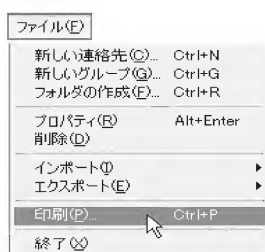

スキャナーを使う(コンピュータから)



ご使用されるコンピュータにMulti-Function Station(CD-ROM)をあらかじめインストールしてください。

- 1 原稿をセットする。
- 2 Multi-Function Stationを起動する。
- 3 [スキャン]を選択する。
- 4 目的のアプリケーションをクリックする。

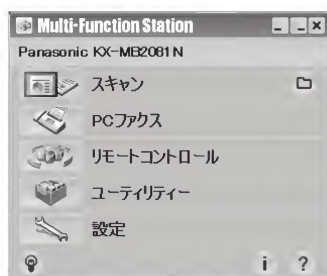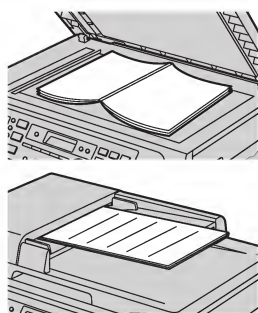

自作応答メッセージを録音する

- 1 【録音】…① →【セット】を押す。…②
- 2 ハンドセットを持ち上げてメッセージを録音する。
- 3 完了したら【ストップ】を押す。…③
- 4 ハンドセットを戻す。

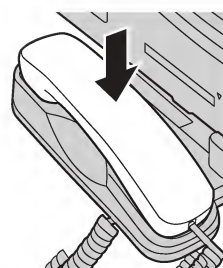
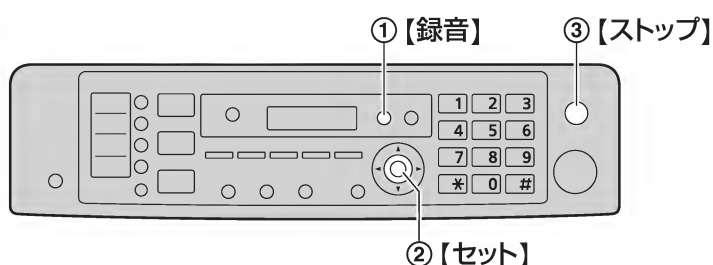


新しい音声メッセージを聞く

【再生】ライトが点滅…①

- 1 【再生】ボタンを押す。…①

2 メッセージを聞く。

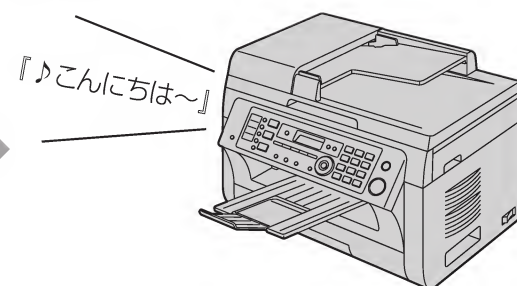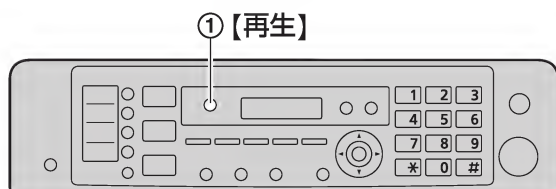

「※操作方法の詳細については同梱のCD-ROMにある取扱説明書をご参照ください。」